

Zamek Gran-B Hakner - instrukcja obsługi


1. Wygląd zamka





2. Wymiary zamka

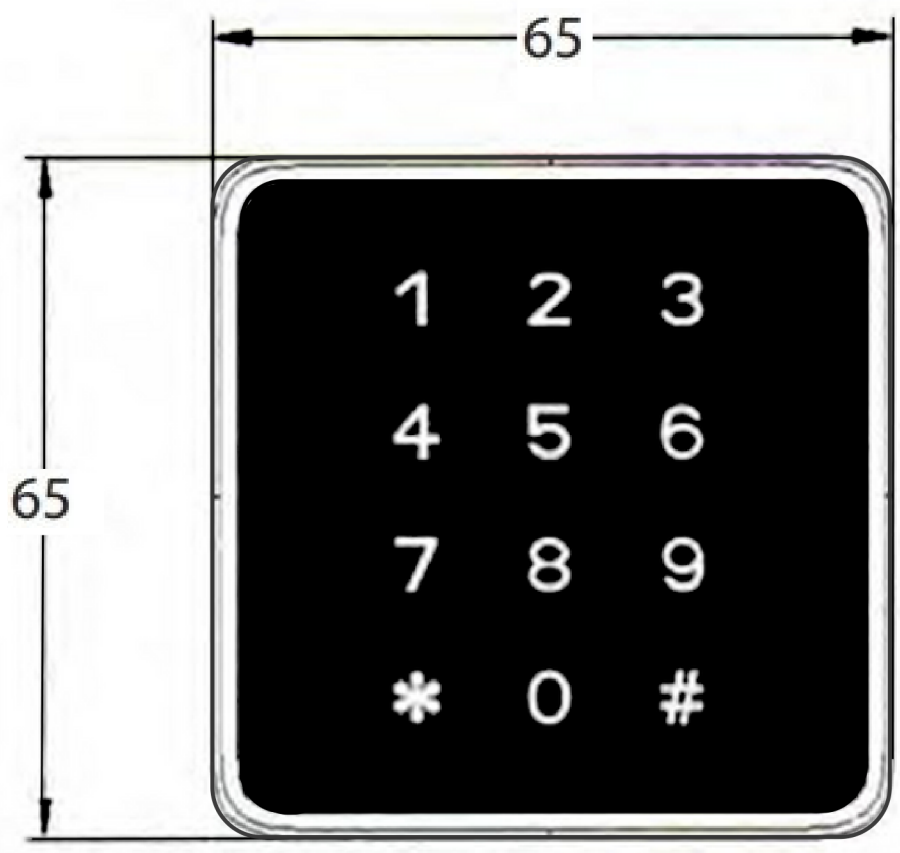


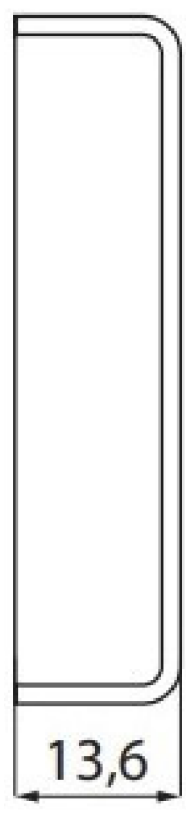

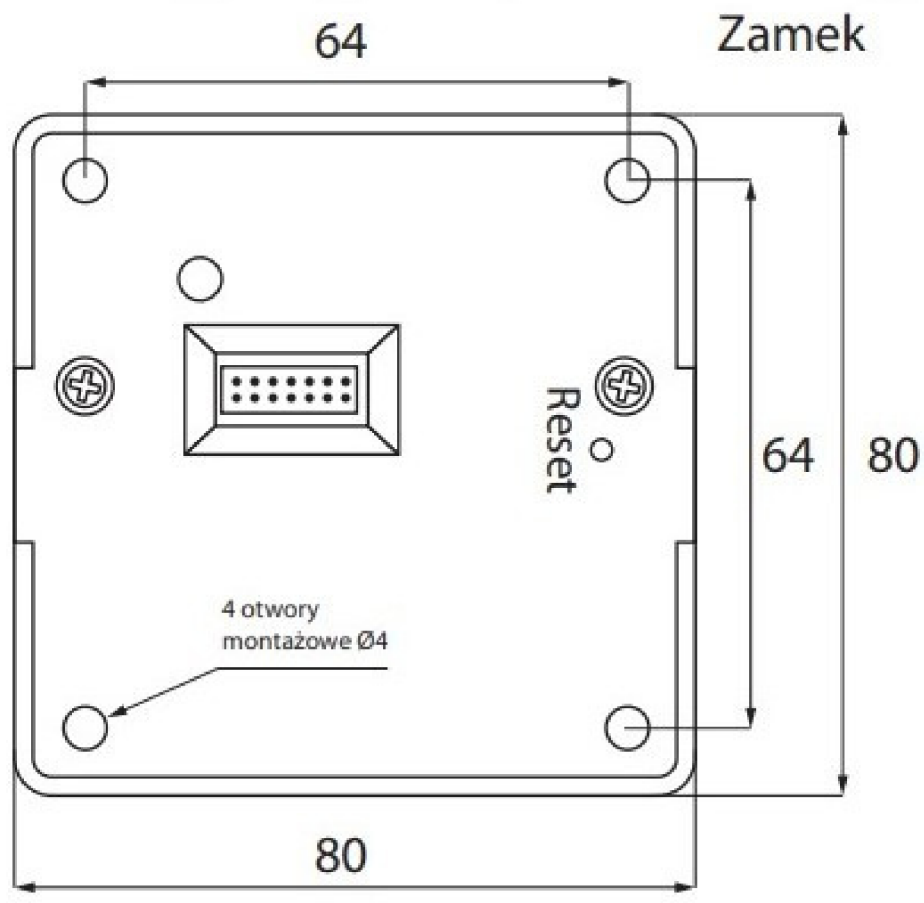

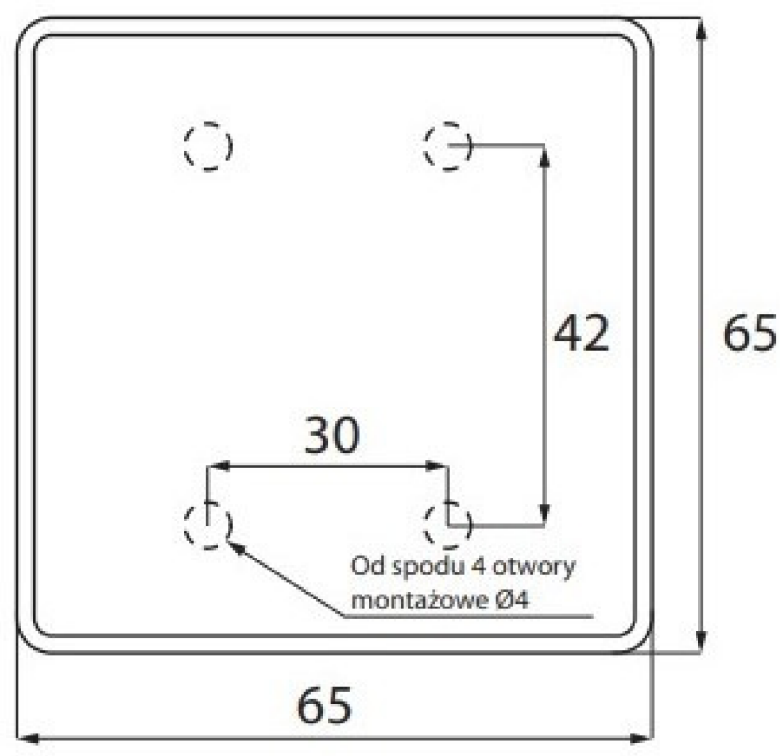

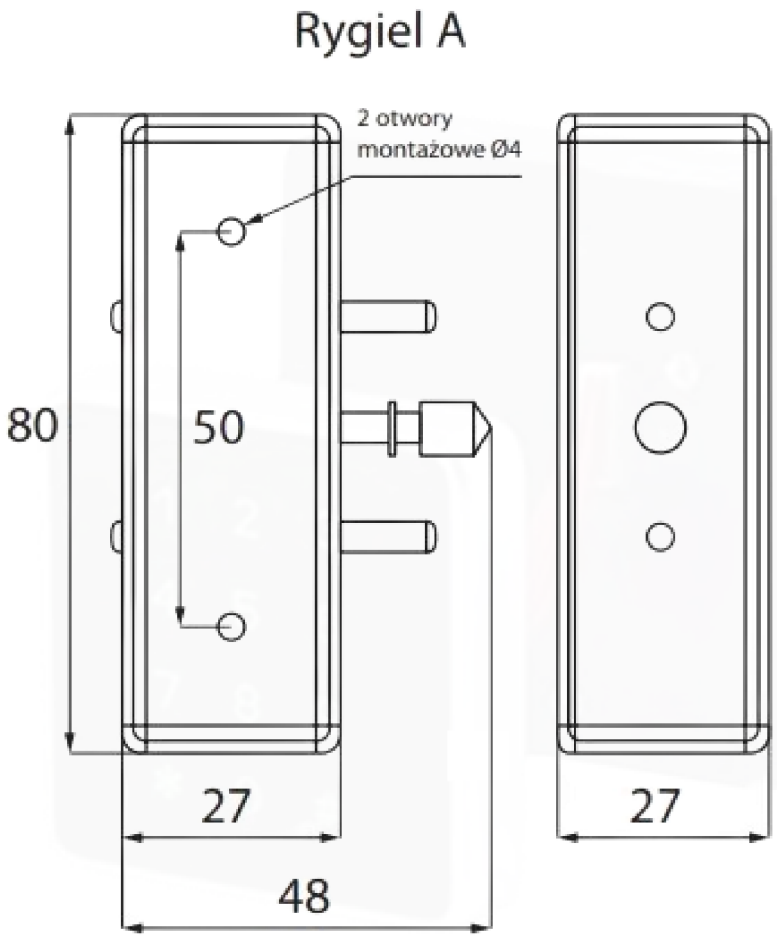

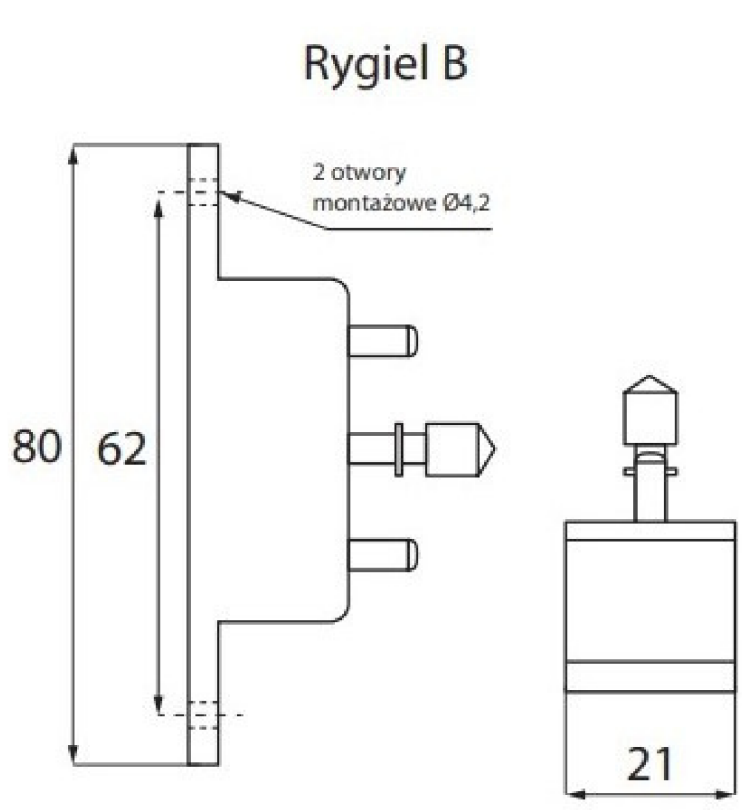



03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, www.gryc24.pl


SKLEP - sklep@gryc.com.pl, +48 22 511 33 43


DZIAŁ HANDLOWY - zapytania@gryc.com.pl, +48 22 522 33 50

3. Sposób instalacji

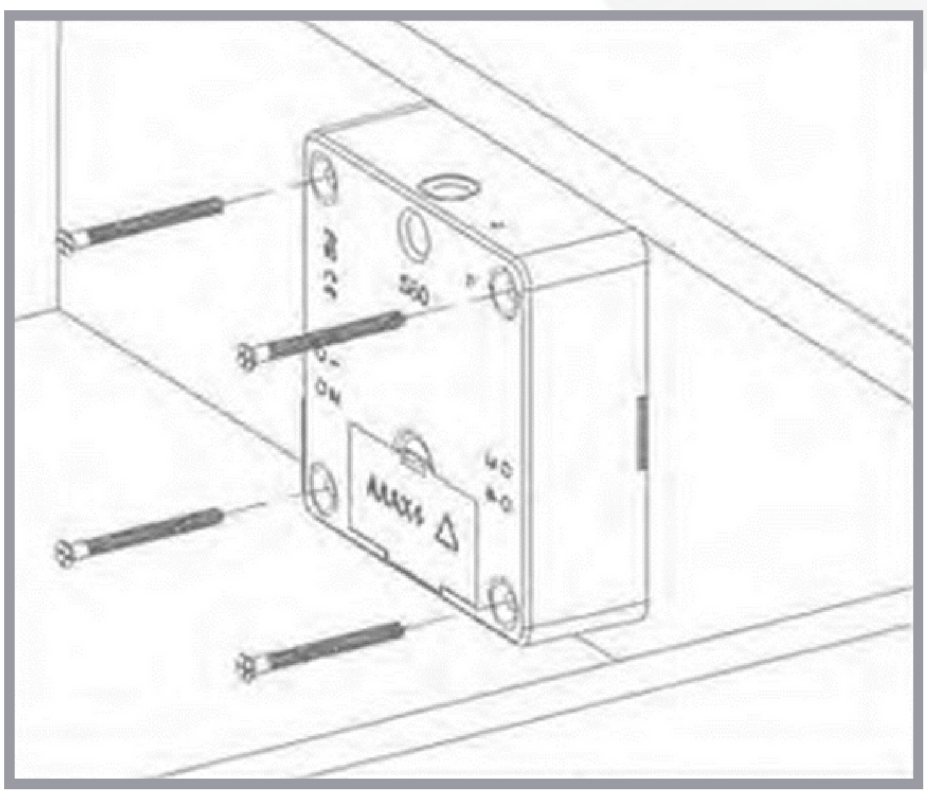

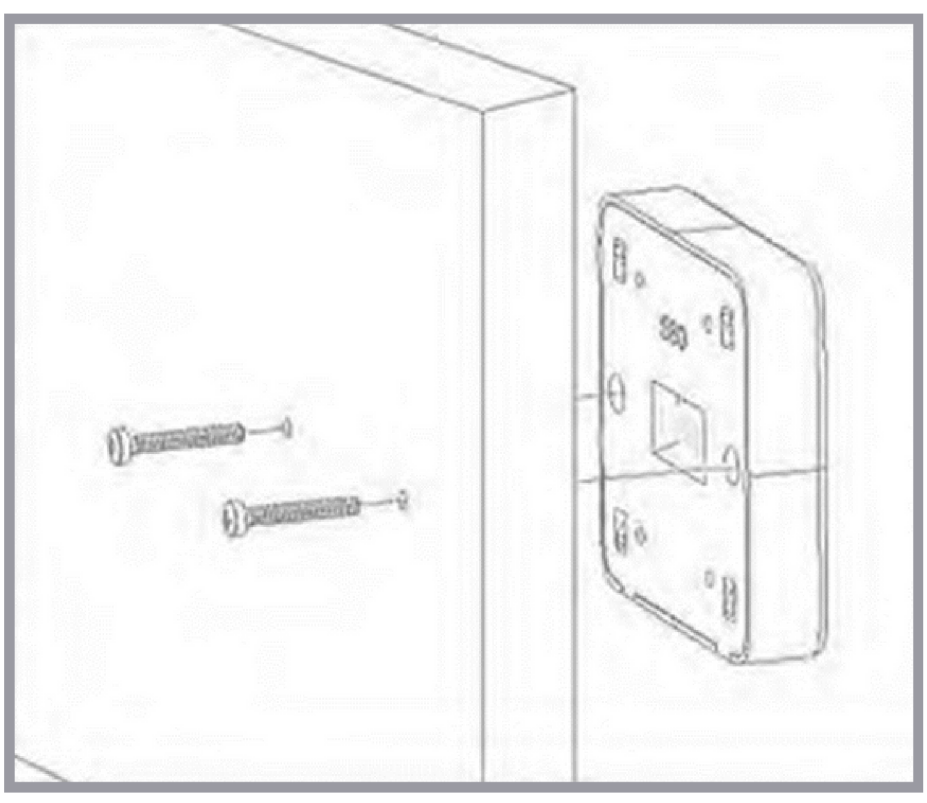

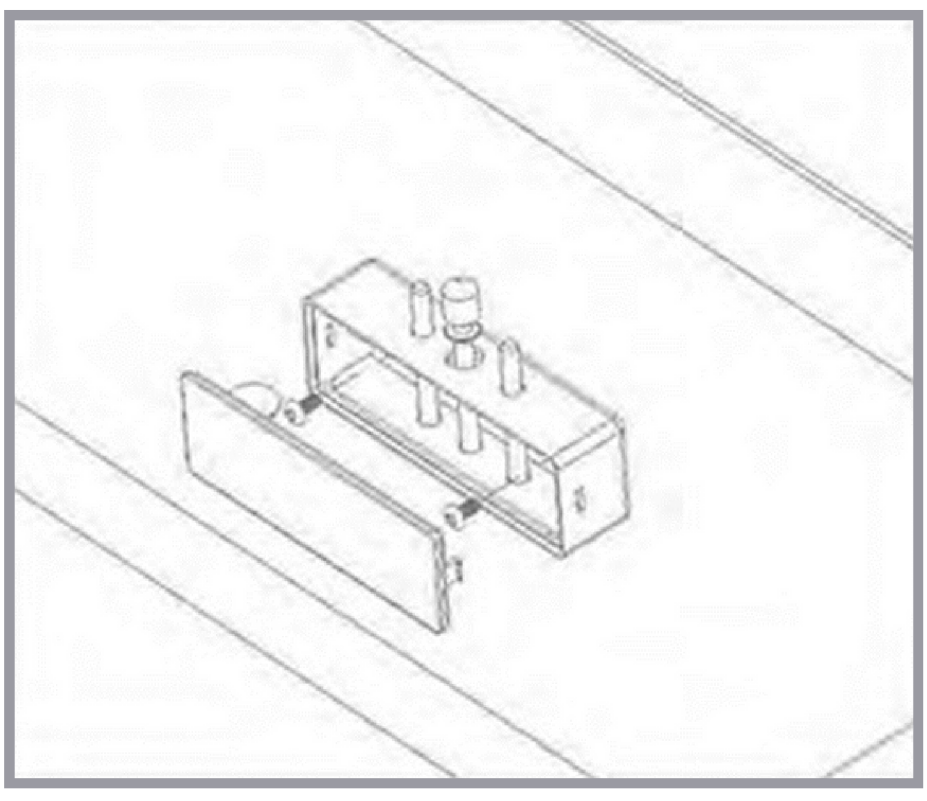

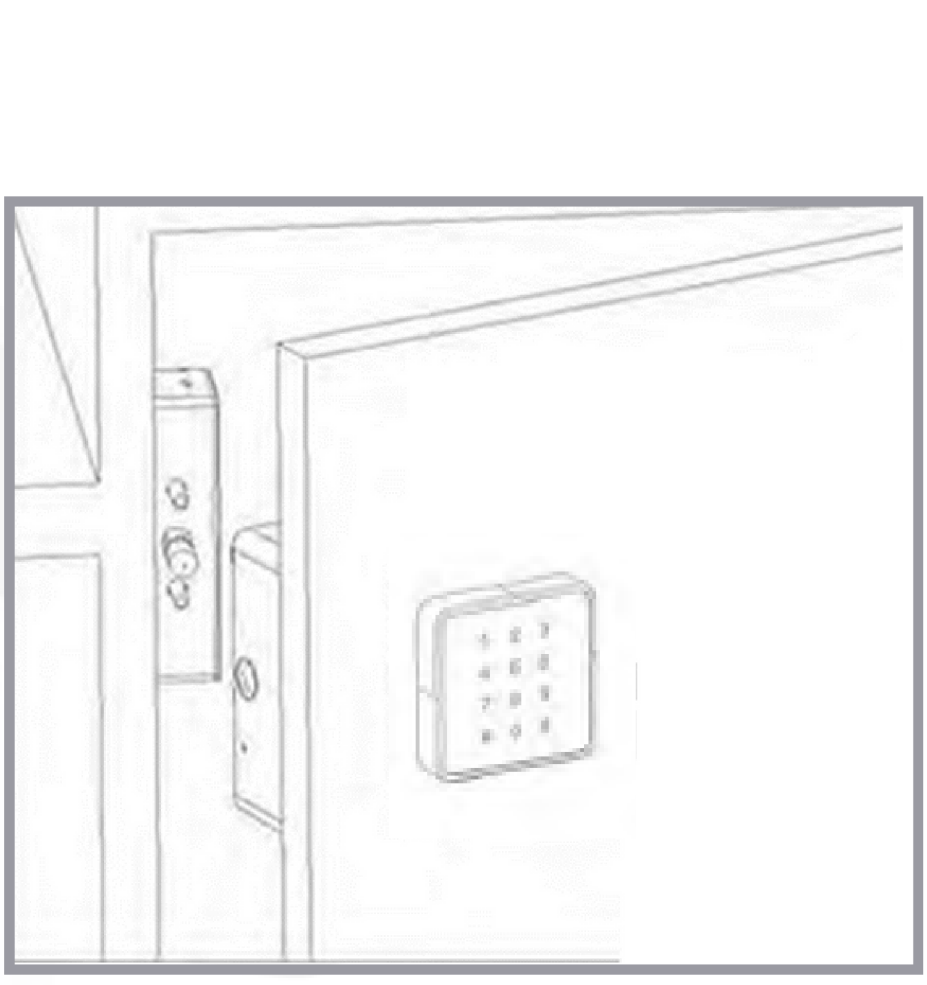

s.2

4. Funkcje i cechy

Funkcje	Cechy
Sygnał dźwiękowy	Zamek wydaje dźwięk przy dotknięciu klawiatury, zbliżeniu karty lub gdy napięcie baterii jest niskie bądź gdy urządzenie pozostało w pozycji otwartej (tryb prywatny).
Sygnał świetlny	Zielony: praca bez błędów
	Czerwony: błąd
	Niebieski: niskie napięcie baterii
	Biały: tryb czuwania
Ostrzeżenie o niskim poziomie baterii	Gdy napięcie baterii spadnie poniżej 4.5V, podświetlenie klawiatury zmieni kolor na niebieski, a zamek wyda podwójny sygnał dźwiękowy w celu przypomnienia o konieczności wymiany baterii.
	Gdy napięcie spadnie poniżej 4V, zamek nie może zostać zamknięty, dopóki baterie nie zostaną wymienione
	Od momentu wydania pierwszego sygnału dźwiękowego zamek pracuje przez około 1000 cykli otwarć i zamknięć.
Funkcja alarmu otwartych drzwi	Zamek wyda 10-sekundowy sygnał ostrzegawczy, gdy drzwi pozostaną otwarte powyżej 30 sekund. Sygnał będzie powtarzany w 30-sekundowych interwałach, aż do poprawnego zamknięcia zamka.
	Funkcja działa tylko w Trybie Prywatnym
Kod zarządzający	Kod zarządzający jest używany do zmiany ustawień zamka oraz do awaryjnego otwierania. Po użyciu należy ustalić Kody Użytkownika po raz kolejny.
Karta zarządzająca	Karta zarządzająca jest używana do programowania Karty Użytkownika lub w celu otworzenia zamka w Trybie Publicznym.
Karta usuwająca	Służy do usuwania kart użytkownika i kart serwisowych. Usuwa wszystkie karty z wyjątkiem karty zarządzającej.

5. Reset ustawień

Czynność	Operacja
Ustawienia fabryczne	Przytrzymaj wciśnięty przycisk ,,reset" przez 2 sekundy. Zamek wyda sygnał złożony z trzech krótkich dźwięków, a podświetlenie klawiatury mignie dwukrotnie na zielono.
	Wprowadź kombinację ,,* + # + 9 + # + kod zarządzający + # + kod zarządzający + #"

6. Tryby pracy zamka

Tryb	Operacja
Tryb publiczny/ustawienia fabryczne (zamek otwarty)	Wprowadź kod na klawiaturze (4-8 cyfr_, zatwierdź ,,#" lub zbliż kartę. Następnie zamknij zamek w czasie nie dłuższym niż 5 sekund. Zamek może zostać otwarty tylko przy pomocy wyżej ustalonego kodu.
	W tym trybie kod oraz karta zarządzająca otwierają każdy zamek.

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, www.gryc24.pl

SKLEP - sklep@gryc.com.pl, +48 22 511 33 43

DZIAŁ HANDLOWY - zapytania@gryc.com.pl, +48 22 522 33 50

Tryb	Operacja
Tryb prywatny (zamek zamknięty)	Przed użyciem tego trybu należy ustawić kod/kartę użytkownika. Wprowadź kod na klawiaturze i zatwierdź „#" lub zbliż kartę, aby otworzyć zamek. Zamek zamknie się automatycznie po 3 sekundach.
Tryb biurowy (zamek zamknięty)	Przed użyciem tego trybu należy ustawić kod/kartę użytkownika. Wprowadź kod na klawiaturze i zatwierdź „#" lub zbliż kartę, aby otworzyć. Zamek pozostaje otwarty. Celem zamknięcia zamka wprowadź „#" na klawiaturze lub zbliż kartę. Zamek się zamknie.

Zalecamy ustawienie karty zarządzającej oraz zmianę kodu zarządzającego przy pierwszym uruchomieniu zamka!

7. Zmiana trybu pracy

Tryb	Operacja
Tryb Publiczny (ustawienia fabryczne)	**Sposób nr 1.** Przytrzymaj wciśnięty przycisk „3" przez 1 sekundę. Usłyszysz pojedynczy, krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik błyśnie 1 raz na zielono.
	Sposób nr 2. Wprowadź kombinację „* + # + 2 + # + kod zarządzający + # + 0 + #"
Tryb Prywatny	**Sposób nr 1.** Przytrzymaj wciśnięty przycisk „3" przez 1 sekundę. Usłyszysz podwójny, krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik błyśnie 2 razy na zielono.
	Sposób nr 2. Wprowadź kombinację „* + # + 2 + # + kod zarządzający + # + 1 + #"
Tryb Biurowy	**Sposób nr 1.** Przytrzymaj wciśnięty przycisk „3" przez 1 sekundę. Usłyszysz potrójny, krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik błyśnie 2 razy na zielono.
	Sposób nr 2. Wprowadź kombinację „* + # + 2 + # + kod zarządzający + # + 2 + #"

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, www.gryc24.pl

SKLEP - sklep@gryc.com.pl, +48 22 511 33 43

DZIAŁ HANDLOWY - zapytania@gryc.com.pl, +48 22 522 33 50

8. Ustawienia kodów/kart

Do jednego zamka można dodać maksymalnie 50 kart.

Kod/Karta	Operacja
Kod Zarządzający (fabryczny kod: 0000)	Kod zarządzający musi składać się z 4-8 cyfr. Celem ustawienia kodu wprowadź kombinację „* + # + 1 + # + poprzedni kod zarządzający + # + nowy kod zarządzający + # + nowy kod zarządzający + #"
Karta Zarządzająca	Przytrzymaj wciśnięty przycisk „1" przez 1 sekundę. Zamek wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie pulsować na zielono. Zbliż kartę. Usłyszysz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na zielono.
Karta Usuwająca	Przytrzymaj wciśnięty przycisk „2" przez 1 sekundę. Zamek wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zacznie pulsować na zielono. Zbliż kartę. Usłyszysz pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na zielono.
Kod Użytkownika (fabryczny kod: 1111)	Kod Użytkownika musi składać się z 4-8 cyfr. Celem ustawienia kodu wprowadź kombinację „* + # + 0 + # + poprzedni kod użytkownika + # + nowy kod użytkownika + # + nowy kod użytkownika + #"
Karta Użytkownika	Zbliż kartę zarządzającą. Zamek wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy, a zielony wskaźnik zacznie pulsować. Zbliż kartę. Jeśli zamek wyda pojedynczy sygnał dźwiękowy i i zaświeci się na zielono przez 1 sekundę, karta została ustawiona. Jeśli zamek wyda podwójny sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na czerwono, operacja nie powiodła się. Możesz kontynuować dodawanie kolejnych kart Użytkownika w trakcie szybkiego pulsowania wskaźnika na zielono (ok. 6 sekund od ostatniego zbliżenia karty.
Sygnały dźwiękowe	**Aktywacja dźwięków (ustawienie fabryczne)** Celem aktywacji użyj kombinacji: „* + # + 6 + # + Kod Zarządzający + # + 0 + #
	Dezaktywacja dźwięków Celem dezaktywacji użyj kombinacji: „* + # + 6 + # + Kod Zarządzający + # + 1 + #
Aktywacja alarmu otwartych drzwi	**Sposób nr 1:** Wciśnij jednocześnie przyciski „1" i „2". Usłyszysz pojedynczy sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na zielono 1 raz.
	Sposób nr 2: Użyj kombinacji „* + # + 4 + # + Kod Zarządzający + # + 0 + #
Dezaktywacja alarmu otwartych drzwi	**Sposób nr 1:** Wciśnij jednocześnie przyciski „1" i „2". Usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy, a wskaźnik zaświeci się na zielono 2 razy.
	Sposób nr 2: Użyj kombinacji „* + # + 4 + # + Kod Zarządzający + # + 1 + #

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, www.gryc24.pl

SKLEP - sklep@gryc.com.pl, +48 22 511 33 43

DZIAŁ HANDLOWY - zapytania@gryc.com.pl, +48 22 522 33 50

9. Wskazówki

- Klawisz „*" odpowiada za kasowanie. Klawisz „#" odpowiada za zatwierdzanie.
- Każda zmiana trybu pracy zamka resetuje kod (przywraca kod fabryczny) i usuwa karty użytkownika.
- Niebieski kolor diody oznacza, że baterie znajdują się w stanie wyczerpania. Sugerujemy natychmiastową wymianę baterii.
- Po wprowadzeniu błędnego kodu/karty zamek wyda podwójny sygnał dźwiękowy, a podświetlenie klawiatury mrugnie dwukrotnie na czerwono. Po pięciokrotnym powtórzeniu tej czynności zamek zablokuje się na 5 minut.

  W tym czasie można go odblokować wyłącznie przy pomocy kodu lub karty zarządzającej. Wszystkie inne kody/karty nie będą działały. Ten stan zostanie zakomunikowany serią pięciu krótki sygnałów dźwiękowych. Po upływie 5 minut zamek powróci do funkcjonowania.
- Zalecamy, aby przeprowadzać proces programowania zamka zgodnie z instrukcją.
- Po ukończonej instalacji, przed zamknięciem drzwi, proszę sprawdzić poprawność działania wszystkich funkcji zamka.

03-876 Warszawa, ul. Matuszewska 14, www.gryc24.pl

SKLEP - sklep@gryc.com.pl, +48 22 511 33 43

DZIAŁ HANDLOWY - zapytania@gryc.com.pl, +48 22 522 33 50